



模块 01

安装

目录

1. 安装帮助	3
2. 系统要求	5
3. PcVue 安装	6
4. PcVue 卸载	9
5. 总结	10

1. 安装帮助

在帮助文档中有完整的安装过程，第一次安装 PcVue 最好按照这里介绍的步骤和截屏进行安装。

- 插入 DVD 或运行 ISO 文件，并运行 Setup.exe，出现下面的界面。



图 1

➤ 选择安装和安装帮助



图 2

2. 系统要求

安装 PcVue 之前需要检查系统的先决条件，在帮助文档安装主题操作系统和 PC 要求中的有介绍。

3. 安装 PcVue

将监控软件 DVD 插入 DVD 光驱，或是运行 ISO 文件。如果设置了自动运行，安装程序会自动启动，如果没有设置，需要手动启动光驱中的 SETUP.EXE 程序。

步骤 1. 选择监控软件类型

- 单击**安装**。
- 预先选择 PcVue 主要功能。为了进行此培训，我们只需选择库，快速启动项目和示范项目。



图 3

- 单击**启动安装**。



其他选项与 Web 访问和开发工具包有联，这两个选项都超出了本课程的范围。

步骤 2. 安装先决条件

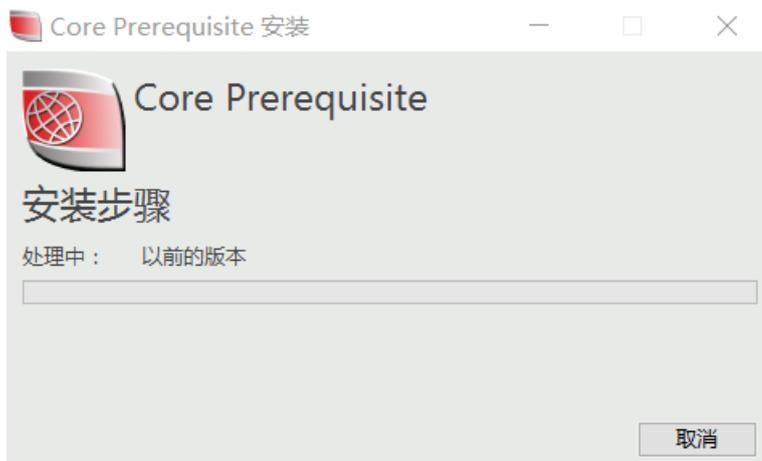


图 4



先决条件可以在以下帮助文档主题中找到：
安装/监控软件/安装软件/启动安装和安装先决条件组件。



安装程序不会安装 SQL Server Express。

在先决条件的安装过程中，PC 可能必须重新启动一次或多次。完成组件安装后，将启动监控软件主安装过程。先决条件安装过程中系统可能会重启数次，当组件安装完成时监控软件开始安装。

步骤 3. PcVue 安装

- 选择安装语言。由于本课程为中文，请选择中文（简体），然后单击“确定”继续。另请参阅下面有关安装语言的重要说明。
- 然后需要安装授权驱动 (Sentinel)。单击 安装。
- 然后启动主 PcVue 安装向导。单击 下一步 按钮，直到出现“许可协议”。阅读协议，如果您接受条款和条件，请选择 接受许可证协议中的条款。
- 单击 下一步 按钮，直到出现标题为 目标文件夹 的对话框。见下文。
- 单击 下一 按钮，直到出现“安装类型”对话框。选择 经典/推荐，根据您的预选选择安装软件选项。
- 单击 下一步 按钮直到出现准备安装对话框，然后单击 安装 按钮开始 PcVue 的安装。

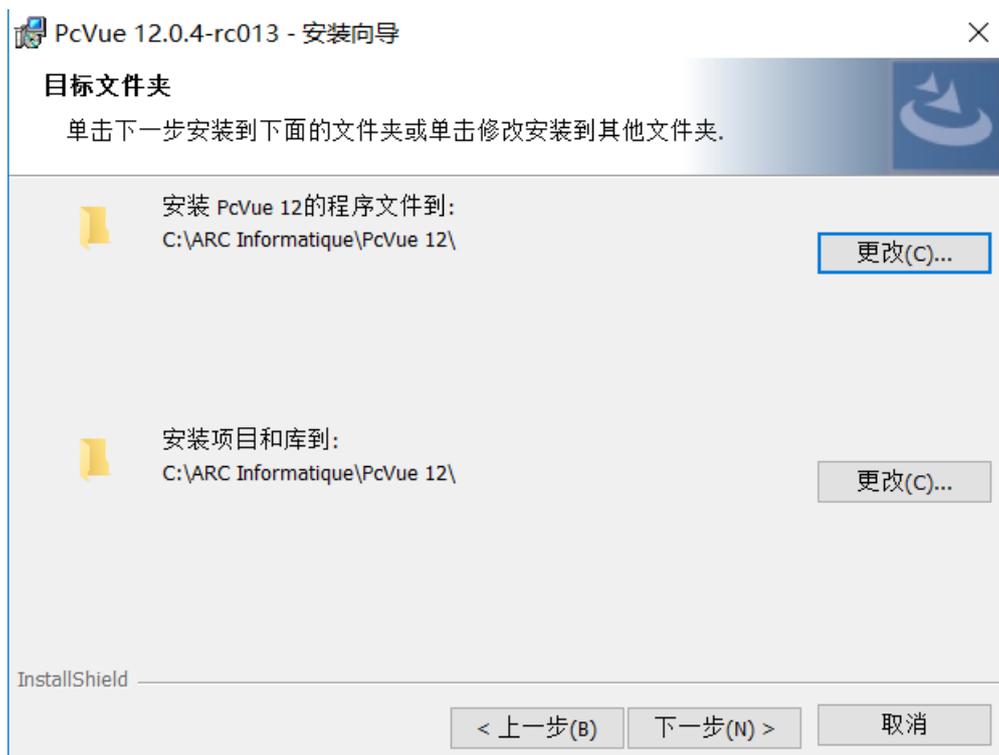


图 5



安装语言也用于以下内容：

- 监控软件的启动语言（即加载项目之前显示的任何文本的语言）。
- 第一种项目语言。
- 第一种显示语言



建议不要使用默认项目文件路径。如果 PC 有多个磁盘驱动器，建议将项目路径放在非系统盘上。



不要选择网络磁盘作为项目路径，这样可能会导致错误。

4. 卸载 PcVue

可以像其他软件一样通过系统的添加/删除工具卸载 PcVue。



安装程序不会卸载任何先决条件软件、授权驱动程序和 BacNet server，也就是说这些程序需要单独卸载。

5. 总结

如何安装 PcVue?

- ★ 选择监控软件.
- ★ 安装.
- ★ PcVue.