

➤ 什么是 PcVue 软授权?


软授权是电子签名，支持将软件链接到特定环境（计算机、域、云.....）




请注意，PcVue 软授权仅适用于 PcVue 15.0 及以上版本。PcVue 软授权需要绑定 计算机名和域名。

➤ 如何申请 PcVue 软授权?


Step 1 打开许可证工具的路径，在其属性对话框中添加参数“-software”。

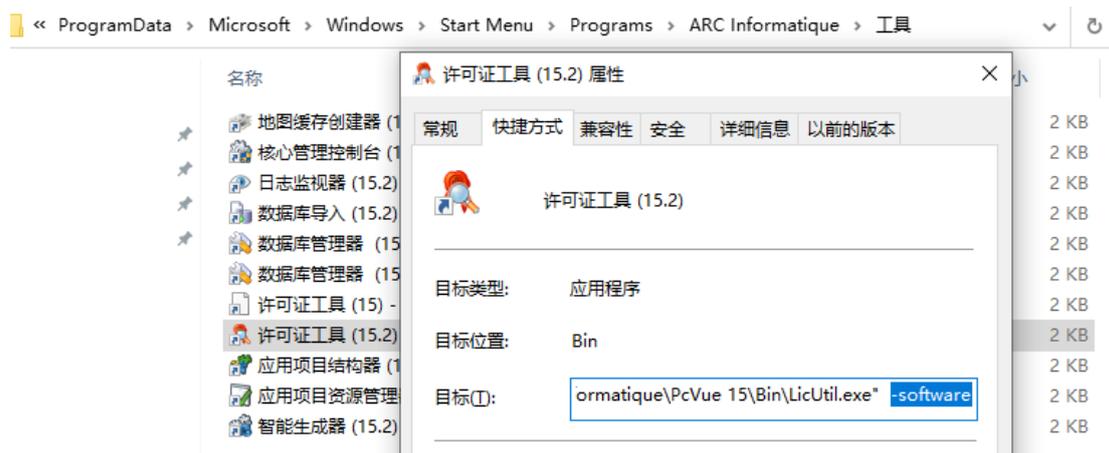

Step 2 启动“许可证工具”的“获取电脑签名

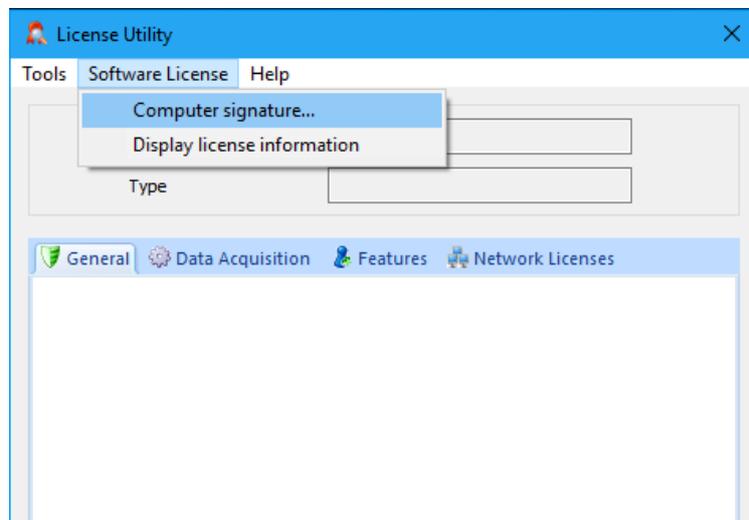


Step 3 填写信息，生成 dat 文件

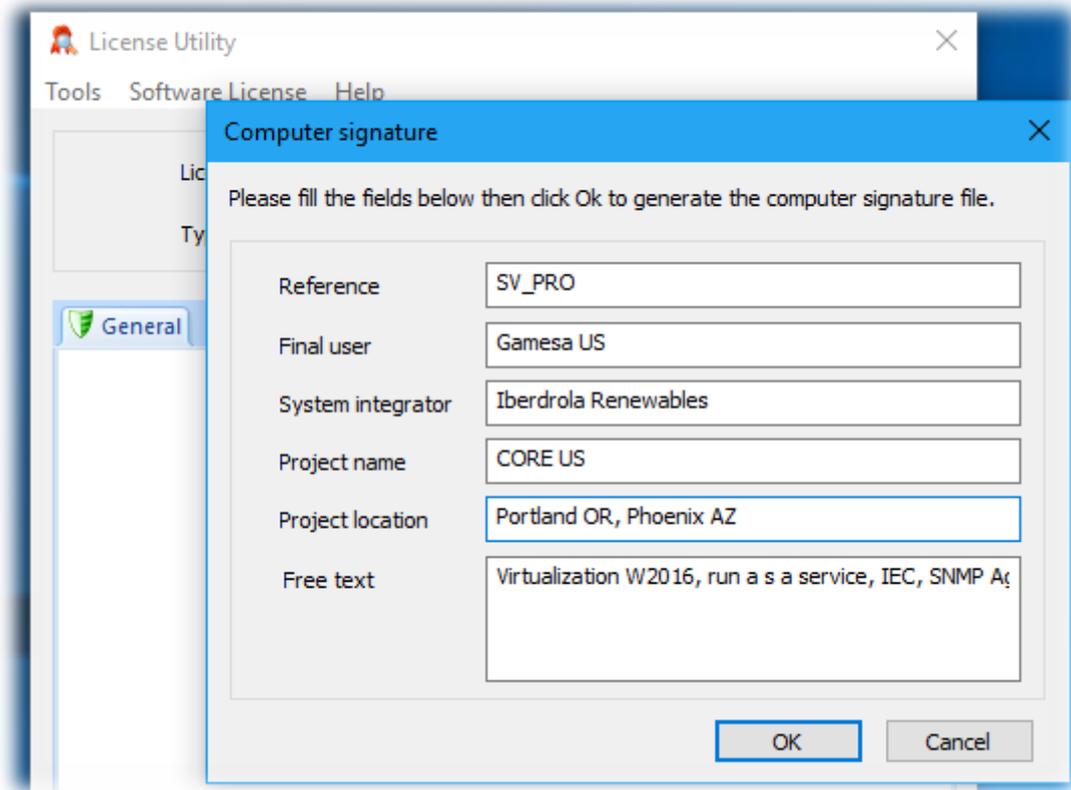


Step 4 将生成的 dat 文件发送给负责您的销售代表

Step 5 待处理结束，您的销售代表会向您发送一个 lic 文件

Step 6 您需要将 lic 文件放在 Etc 文件夹下

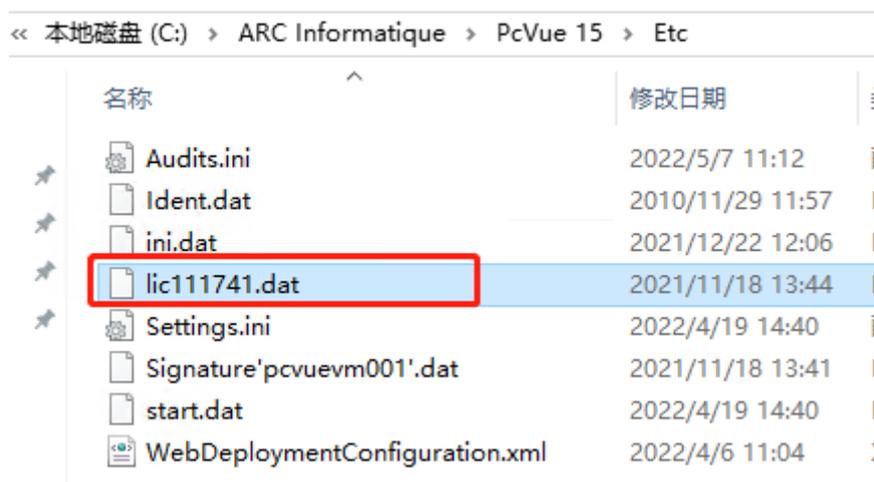

Step 7 打开许可证工具，通过菜单 Software License->Browse licenses..查看授权信息是否和申请一致。

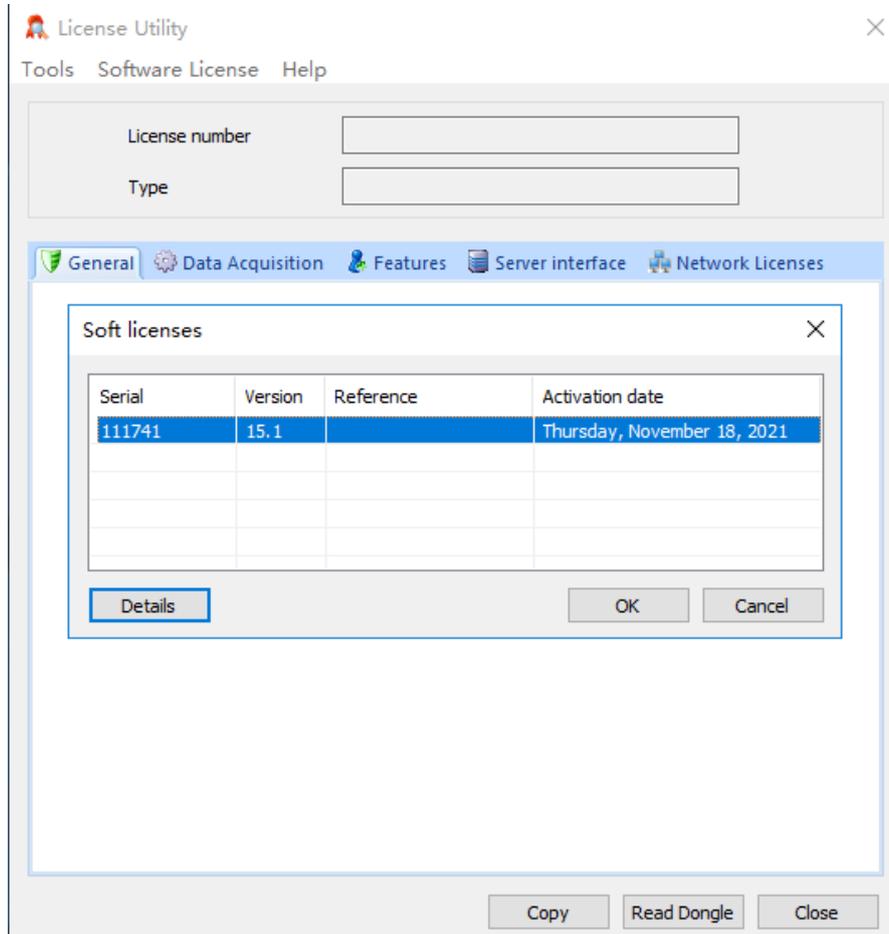

如您在操作过程中遇到任何问题，可以联系我们的技术支持团队：support@pcvue.com.cn